SYLVANIA

SCR1384

LED ALARM CLOCK RADIO

INSTRUCTION MANUAL

SYLVANIA

SCR1384

LOCATION OF CONTROLS

1.Hour Button
2.Minute Button
3.Time Button
4.Power Cord
5.Speaker
6.Snooze Button
7.Alarm Set Button
8.FM Antenna
9.Sleep Button
10.AM/FM Band Selector
11.Tuning Control
12.Function Switch (ON/OFF/AUTO)
13.Volume Control
14.LED Display
15.Tuning Scale
16.ALM Indicator Power
17.Battery Compartment

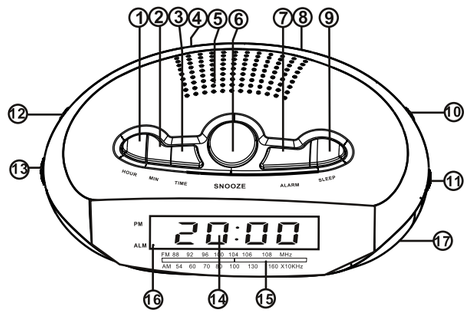

POWER SUPPLY

Check the AC current is same as the instruction show on rating label of your unit and plugs the power cord into the AC outlet. A blinking signal will appear indicating the time.

LISTEN TO THE RADIO

Slide the Function Switch to ON position and rotate the Volume Control to turn on the radio. Adjust the Volume Control to the desired listening level and select your favorite station with the Tuning Control and Band Selector. To turn off the radio, slide the Function Switch to OFF position.
Loose the cable antenna for FM and adjust the direction to get the best reception if the radio could not get a clear station.

TIME SETTING

Press and hold the Time Set Button and then press the Hour or Minute Button for hour and minute adjustment of the time. Please make sure setting time is AM or PM has indication (A dot will light in the left upper corner indicating that the time is the PM range if your unit is 12 hour version type.)

WAKE TO MUSIC

Press and hold the Alarm Set Button and then press Hour or Minute button to set the desired wake up time. Release the Alarm Set Button to show the current time. Repeat the steps of “LISTEN TO RADIO” to your desired station and listening level. Slide the Function Switch to AUTO position. The Alarm Indicator will on. The radio will play your desired station and listening level automatically at the preset alarm time. Push the Function Switch to OFF position to turn off the radio alarm.

WAKE TO BUZZER

Same operation as “WAKE TO MUSIC” to adjust the alarm time, and then rotate the Volume Control clockwise until a clicking sound is heard. Your will be awakened by the buzzer alarm.
Push the Function Switch to OFF position to turn off the buzzer alarm.

SNOOZE FUNCTION

When you want a few extra minutes of sleep after the alarm wakes you, press the Snooze Button, the music or buzzer alarm will be off and turn on again in approximately 9 minute. Push the Function Switch to OFF to turn off the snooze function.

SLEEP TO MUSIC

1.Slide the Function Switch to the position either OFF or AUTO. Press the Sleep Button once and you will have 59 minutes listen to the radio (the default setting).
2.If you want to increase or reduce the automatic shut off time, hold down the Sleep button and press Hour or Minute to adjust as required. The maximum sleep time is 1 hour and 59 minutes.

TO GO TO SLEEP AND WAKE TO MUSIC

Repeat the steps of “WAKE TO MUSIC”, press Sleep Button to set for desired time of radio playing before sleep. The radio will stop as your setting of sleep time automatically and will play again at your preset wake up time.

BATTERY BACKUP

Insert a 9 Volt battery in the battery compartment. Should there be a power failure , the clock will continue to function. Your will not see this however because the battery does not illuminate the clock display. When the electric power turns on again, the display will indicate the correct time. For clarity alarm clock does not work on battery. Replace the battery once a year.

SPECIFICATIONS

1. Frequency Range:	AM: 530~1700KHz
	FM: 88~108MHz
2. Time Display Format:	12 Hours
3. Electric Power:	120V~60Hz
4. Battery Backup:	1PC x 9V dry battery

WARNINGS

-The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc;
-No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus;
-It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus;
-Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.
-Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

SAFETY TIPS

CAUTION TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)
NO USER SERVICABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVIE PERSONNEL


THE LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD WITHIN A TRIANGLE IS INTENDED TO TELL THE USER THAT PARTS INSIDE THE PRODUCT ARE A RISK OF ELECTRIC SHOCK TO PERSONS.

THE EXCLAMATION POINT WITHIN A TRIANGLE IS INTENDED TO TELL THEUSER THAT IMPORTANT OPERATING AND SERVICING INSTRUCTIONS ARE IN THE PAPERS WITH THE APPLIANCE.

“WARNING : TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO (RAIN) (WATER) (WET LOCATION)”

“CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.”

CAUTION : PLEASE READ AND OBSERVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS OWNER'S INSTRUCTION MANUAL AND THOSE ON YOUR APPLIANCE. RETAIN THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

THIS UNIT HAS BEEN ENGINEERED AND MANUFACTURED TO ASSURE YOUR PERSONAL SAFETY. HOWEVER, IMPROPER USE CAN RESULT IN ELECTRICAL SHOCK OR FIRE HAZARDS. IN ORDER NOT TO DEFEAT THE SAFE-GUARDS INCORPORATED IN THIS UNIT, OBSERVE THE BASIC RULES FOR ITS INSTALLATION, USE AND SERVICING AS DESIRED IN THIS MANUAL. THIS UNIT MEETS ALL UNDERWRITERS LABORATORY (UL & CUL) SAFETY REQUIREMENTS. THIS UNIT DOES NOT CONTAIN ANY USER SERVICEABLE PARTS. REMOVAL OF THE CABINET MAY EXPOSE YOU TO DANGEROUS VOLTAGES. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

SYLVANIA

SCR1384

LED RADIO REVEILLE ALARME

GUIDE DE L'UTILISATEUR

SYLVANIA

SCR1384

SITUATION DES COMMANDES

1. Hour/Heures
2. Minute/Minutes
3. Time/Heure
4. Cordon électrique
5. Haut-parleur
6. Snooze/Rappel alarme
7. Alarm Set/Réglage réveil
8. Antenne FM
9. Sleep/Veille
10. Sélecteur de bande AM/FM
11. Tuning/Syntonisation
12. Fonction (ON/OFF/AUTO)
13. Volume
14. Ecran
15. Echelle des fréquences
16. Témoin lumineux réveil (ALM)
17. Boîtier à piles

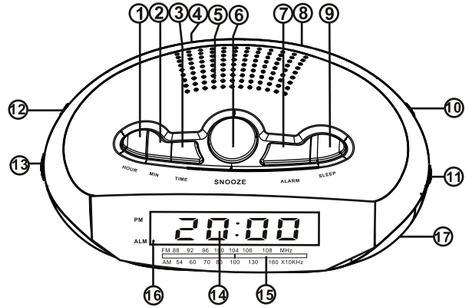

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Vérifier que le courant AC est identique aux instructions indiquées sur l'appareil et brancher la prise.
Un témoin clignotant apparaît, indiquant l'heure.

ECOUTE DE LA RADIO
Glisser le bouton de Function/fonction en position ON et tourner la commande de volume pour allumer la radio. Ajuster le volume au niveau d'écoute souhaité et sélectionner une station avec le bouton Tuning/syntonisation et le sélecteur de bande. Pour éteindre la radio, glisser le bouton Function/fonction en position OFF.
Déplier l'antenne FM et l'orienter de façon à obtenir une meilleure réception si la radio ne capte pas clairement une station.

REGLAGE DE L'HEURE
Appuyer sans le relâcher sur le bouton de réglage de l'heure Time/Heure puis appuyer sur les boutons Hour/heures et Minute/minutes pour régler l'heure. Attention à l'indication AM (matin) ou PM (après-midi) (un point s'allume dans l'angle supérieur gauche pour indiquer que l'heure est dans la section PM, si l'appareil est en version cycle de 12 heures.)

REVEIL EN MUSIQUE
Appuyer sur le bouton Alarm set/Réglage réveil puis sur les boutons des heures et des minutes pour régler l'heure de réveil. Relâcher le bouton Alarm set/Réglage réveil pour voir l'heure actuelle. Recommencer les étapes du paragraphe "ECOUTE DE LA RADIO" pour programmer une station radio et un niveau de volume. Glisser le bouton Function/fonction en position AUTO. Le témoin lumineux du réveil s'allume. La radio s'allumera automatiquement à la station et au volume demandés à l'heure de réveil programmée. Pousser le bouton Function/fonction en position OFF pour éteindre le réveil.

REVEIL AVEC SONNERIE
Mêmes opérations que dans "REVEIL EN MUSIQUE" pour régler l'heure de réveil, puis tourner la commande de volume dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic. Le réveil se déclenchera avec une sonnerie.
Pousser le bouton Function/fonction en position OFF pour éteindre le réveil.

FONCTION SNOOZE/RAPPEL D'ALARME
Si vous souhaitez dormir quelques minutes de plus après la sonnerie du réveil, appuyez sur le bouton Snooze/Rappel d'alarme: la musique ou la sonnerie s'éteignent et se rallument au bout de 9 minutes. Poussez le bouton Function/fonction en position OFF pour éteindre la fonction snooze.

S'ENDORMIR EN MUSIQUE
1.Glisser le bouton Function/fonction en position OFF ou AUTO. Appuyer sur le bouton Sleep/Veille une fois pour programmer que la radio s'éteigne au bout de 59 minutes (réglage par défaut).
2.Pour augmenter ou réduire le temps d'extinction automatique, appuyer sur le bouton Sleep/Veille et en même temps sur les boutons d'heure et de minutes pour ajuster le temps. Le temps maximum est de 1 heure et 59 minutes.

S'ENDORMIR ET SE REVEILLER EN MUSIQUE
Recommencer les étapes de "REVEIL EN MUSIQUE", appuyer sur Sleep/Veille pour régler la durée pendant laquelle la radio restera allumée. La radio s'arrêtera au moment programmé et se réactivera automatiquement à l'heure de réveil programmée.

SAUVEGARDE BATTERIE
Insérer une pile 9 Volts dans le compartiment à pile. En cas de coupure de courant, le réveil continuera à fonctionner. Cependant vous ne pouvez pas le voir car la pile n'éclaire pas l'écran.
Lorsque la prise est réalimentée, l'écran indiquera l'heure correcte. La fonction réveil ne fonctionne pas avec la pile. Remplacer la pile une fois par an.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Portée de fréquence:	AM: 530~1700KHz
	FM: 88~108MHz
2. Format d'affichage de l'heure:	12 Heures
3. Alimentation électrique:	120V~60Hz
4. Sauvegarde batterie:	1 pile sèche PC 9V

AVERTISSEMENTS
-La ventilation ne doit pas être gênée par des objets qui couvriraient les ouvertures de ventilation, tels que journaux, nappe, rideaux, etc;
-Ne placer aucune source de flamme vive, par exemple une bougie, sur l'appareil;
-Ne pas exposer l'appareil à l'eau ni aux éclaboussures, et ne pas placer dessus des objets remplis de liquide, un vase par exemple;
-Ne pas placer le produit dans une étagère fermée ou un tiroir où la ventilation n'est pas assurée.
-Si la prise d'alimentation sert de dispositif de désaccouplage, elle doit rester constamment opérationnelle.

Conseils de sécurité:

Précaution : Pour réduire le risque d'électrocution ne pas enlever le boîter. Cet appareil ne comporte pas de pièces qui peuvent être reparées par l'usager. Confiez les réparations à une personne Qualifiée.

Le symbole l'éclair en flèche qui figure dans le triangle souligne le risque d'électrocution à l'usager.

Le point d'exclamation qui figure dans le triangle rappelle à l'usager que d'importantes consignes d'utilisation et de service sont incluses dans la documentation avec l'appareil.

Attention : Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à l'eau, la pluie ou un emplacement mouillé.

AVIS: VEUILLEZ LIRE ET OBSERVEZ ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT DANS CE GUIDE D'UTILISATION DU PROPRIÉTAIRE, AINSI QUE CEUX QUI FIGURENT SUR VOTRE APPAREIL. CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION AFIN DE VOUS Y RÉFÉRER AU BESOIN.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSOU AU FOND.

Cet appareil a été conçu et assemblé de manière à protéger votre sécurité personnelle. Cependant, l'usage incorrect peut causer l'électrocution ou augmente le risque d'incendie. Afin de ne pas nuire aux sauvegardes incorporées dans l'appareil, veuillez observer les consignes d'installation, d'usage et de service qui figurent dans ce guide. Cet appareil est conforme aux normes de sécurité du Underwriters Laboratory (UL) et de l'Association canadienne des Normes de Sécurité.

Cet appareil ne comporte pas de pièces qui peuvent être réparées par l'usager. L'enlevement du boîtier pourrait vous exposer à de pressions dangereuses. Veuillez confier les réparations à une personne qualifiée.